

ES-8300 /ERS-8000 ERS-8100/ERS-8300

シリーズ



警告

交換作業の前に、分電盤のブレーカーを切る(ぬれた手で入/切しない)
感電のおそれがあります。


※ES-1200/ES-1210シリーズの交換手順は裏面を参照してください。

内部フィルター、フィルター枠の交換手順


- ①フロントパネルのPUSHの位置2ヶ所を押し、内部フィルター取出口を開けてください。




- ②フィルター枠固定金具を解除してください。
固定金具が見当たらない場合は、逆側のフィルター取出口を開けてください。

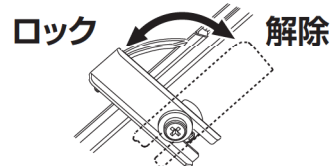

- ③フィルター枠をゆっくりと取外してください。
勢い良く取外した場合、虫やほこりが落下するおそれがあります。

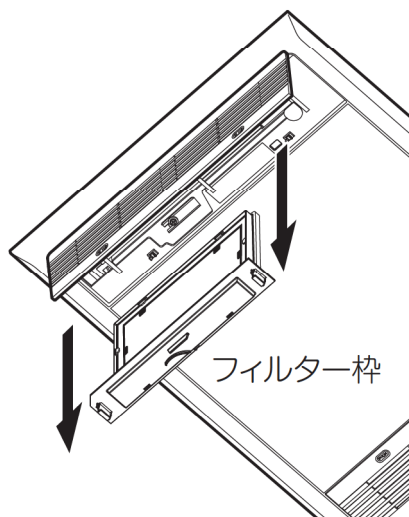



- ④フィルター枠から、古い内部フィルターを取外し、新しい内部フィルターと交換してください。
このとき、「アミ側」印刷面をフィルター枠のアミ側に向けて取り付けてください。

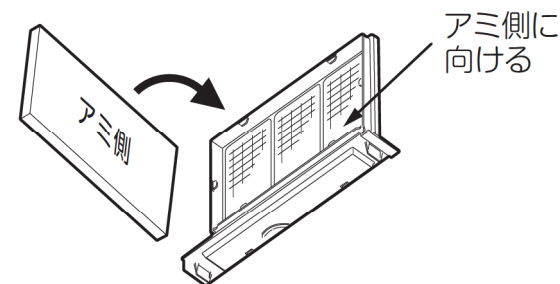

- ⑤フィルター枠の取外しと逆の手順でしっかりと取付けてください。

RAフィルターの交換手順

- ①フロントパネルのPUSHの位置2ヶ所を押し、RAフィルター取り出し口を開けてください。
②つまみを持ち、少し上に持ち上げながら、
③手前に引き、取り外し、新しいRAフィルターと交換してください。
④RAフィルター取り出し口を閉め、PUSHの位置2ヶ所を押し、確実に固定してください。

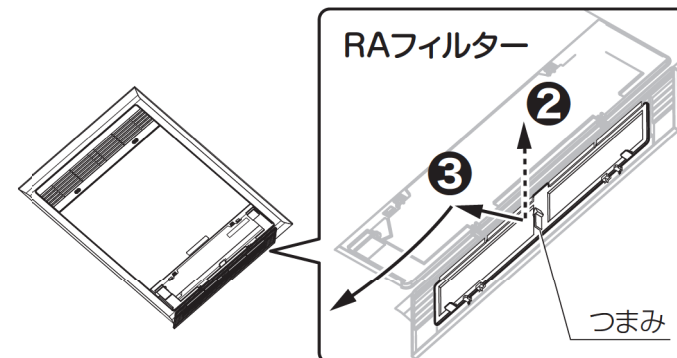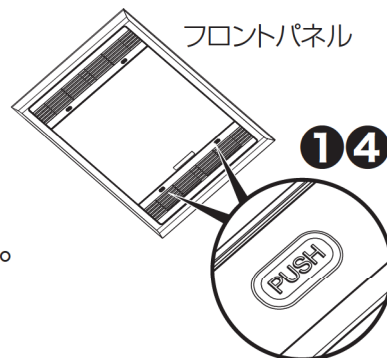

交換後、分電盤のブレーカーを入れ、運転をして異常音がしないか、各給気グリルから風が正常に出ているか、確認してください。

JG10157(00/03)



ES-1200 ES-1210 シリーズ




警告

交換作業の前に、分電盤のブレーカーを切る(ぬれた手で入/切しない)
感電のおそれがあります。


※ES-8300/ERS-8000/ERS-8100/ERS-8300シリーズの交換手順は裏面を参照してください。

内部フィルター、フィルター枠の交換手順

- ①フロントパネルの凹部の位置2ヶ所を押し、フィルター取出口を開けてください。

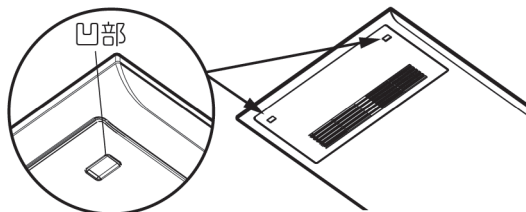

- ②フィルター枠固定金具を解除してください。

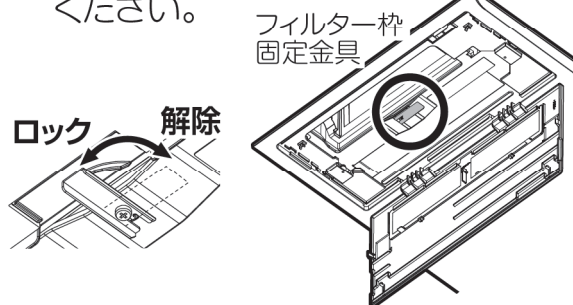


③-1 <ES-1200シリーズ>

フィルター枠をゆっくりと取外してください。
勢い良く取外した場合、虫やほこりが落下するおそれがあります。


③-2 <ES-1210シリーズ>

ES-1210シリーズのみ、プレフィルターが装着されています。
プレフィルター中央にある「PULL」部を手前に引き、フィルター枠から取外してください。

※プレフィルターとフィルター枠を止めている仮止めテープが付いている場合は、はがしてください。

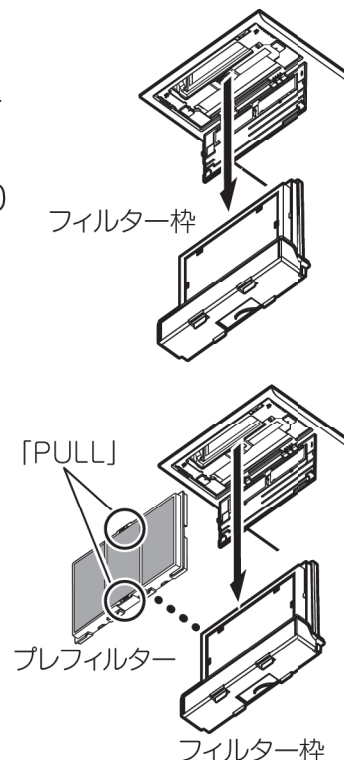


- ④フィルター枠から、古い内部フィルターを取外し、新しい内部フィルターと交換してください。
このとき、「アミ側」印刷面をフィルター枠のアミ側に向けて取り付けてください。

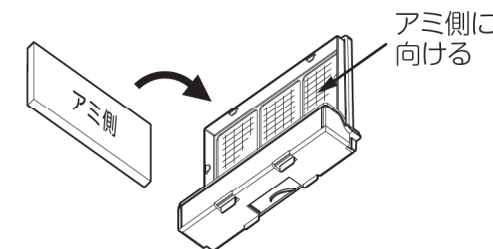

- ⑤フィルター枠の取外しと逆の手順でしっかりと取付けてください。

RAフィルターの交換手順

- ①フロントパネルの凹部の位置2ヶ所を押し、フィルター取り出し口を開けてください。
②つまみを持ち、少し上に持ち上げながら、
③手前に引き、取り外し、新しいRAフィルターと交換してください。
④フィルター取り出し口を閉め、凹部の位置2ヶ所を押し、確実に固定してください。

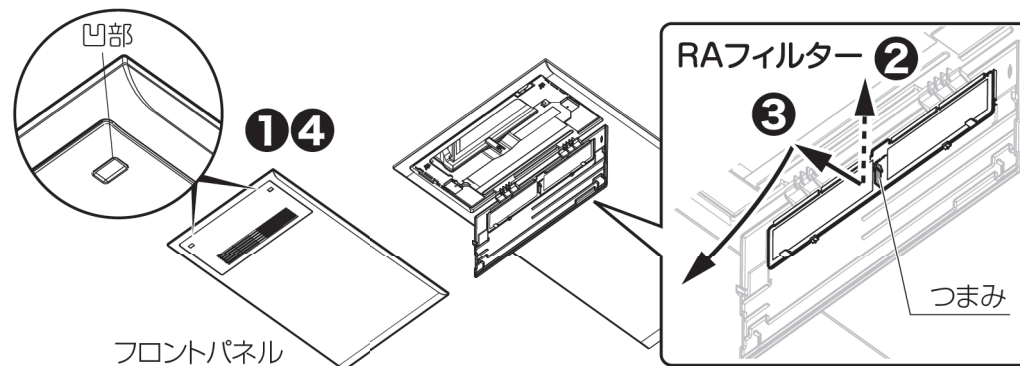

交換後、分電盤のブレーカーを入れ、運転をして異常音がしないか、各給気グリルから風が正常に出ているか、確認してください。